SAMSUNG

yepp

- MP3-, WMA-, ASF- en Ogg-bestanden afspelen
- Verwijderbaar opslagapparaat
- Direct opnemen van MP3's
- 3D-geluid
- Ondersteuning voor USB 2.0
- Opwaarderen
- Continue afspeeltijd van 42 uur
- Spraakopname

YP-MT6

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Voorbereidingen

Veiligheidsinstructies 4
Functies 6
Accessoires 8
Positie van bedieningselementen 9

Verbinding met de computer

Verbinding met de computer 11
Handmatige installatie van USB-stuurprogramma 15
Het verwijderbare opslagapparaat gebruiken(PC) 18
● Bestanden downloaden/uploaden 18
● De USB-kabel loskoppelen 18
● Formatteren 19
yepp Studio installeren 20
U kunt als volgt de Help bekijken in yepp Studio 21

Basisgebruik

Muziek afspelen en het apparaat uitschakelen 22
HOLD-functie 23
Spraakopname maken 23
MP3-codering 24
Zoeken naar muziek-/spraakbestanden 25

Geavanceerd gebruik

Continue herhaling 26
MENU-opties 27
Navigatie gebruiken 28
Afspeellijst instellen 28
De geavanceerde functies instellen 32
De afspeelmodus selecteren 33
De EQ-modus instellen 34
● Preset EQ 34
● Bass Booster 34
● WOW Set 35
● User EQ Set 36
Display 37
● Scroll Speed 37
● Display Time 37
● Backlight 38
● Contrast 38
● Tag 39
● Language 39
● Information 39
Systeem instellen 40
Codering 42
Tijden instellen 43
Bestanden beheren 44

Bijlage

Menutabel 45

Klantondersteuning

Problemen oplossen 46
Specificaties 48

NED

Lees alle instructies door en zorg ervoor dat u deze begrijpt om persoonlijk letsel en schade aan de apparatuur te voorkomen.

Niet blootstellen aan extreme temperaturen (tussen -5°C en below +35°C). Niet blootstellen aan vocht.	Oefen geen al te grote druk uit op het apparaat of plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat. 	Zorg ervoor dat geen vreemde voorwerpen in het apparaat terecht komen. 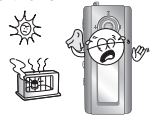
Stel de speler niet bloot aan zware druk als u deze rond uw nek draagt.	Stel het apparaat niet bloot aan chemicaliën zoals benzeen of verdunningsmiddelen.	Verwijder de batterijen als het apparaat langdurig ongebruikt blijft. 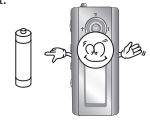
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen. 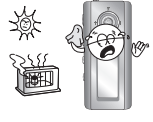	Sla het apparaat niet op in een stoffige omgeving.	Probeer niet het apparaat zelf uit elkaar te halen en te repareren.

✻ Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés à la perte de données enregistrées ou sauvegardées suite à une panne, une réparation ou à toute autre cause.

NED

Oortelefoon

Volg de veiligheidsinstructies voor in het verkeer

- Gebruik de oortelefoon niet terwijl u een auto bestuurt of op een fiets rijdt. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook in strijd met de wet.
- Er kan een ongeluk gebeuren als u het volume van de oortelefoon harder zet terwijl u op straat loopt, met name als u de weg oversteekt op kruispunten.

Bescherm uw oren

- Zet het volume niet te hard.
  Artsen waarschuwen tegen de gevolgen van langdurige blootstelling aan harde muziek.
- Stop met het gebruiken van het apparaat of zet het volume lager als uw oren beginnen te tuiten.

Gebruiksomstandigheden omgeving

- Omgevingstemperatuur : 5°C tot 35°C
- Luchtvochtigheid : 10% tot 75%

Milieu-informatie

- Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering bij het weggooien van verpakkingen, batterijen en oude elektronische apparaten.
- De verpakking van de yep bestaat uit karton, polyethyleen, enz. en bevat geen overbodige materialen.

Functies

MP3-, WMA-, ASF- en Ogg-bestanden afspelen

- De speler ondersteunt het afspelen van MP3-, WMA-, ASF- en Ogg-bestanden.

Verwijderbaar opslagapparaat

- U kunt op eenvoudige wijze bestanden kopiëren en plakken naar de yepp-speler via Windows Verkernner.

Direct opnemen van MP3's

- U kunt muziek op cd's, cassettes en radio omzet naar MP3-bestanden zonder gebruik te maken van een pc.

3D-geluid

- De 3D surround-functie verleent het geluid diepte.

Ondersteuning voor USB 2.0

- Maximale gegevensoverdrachtsnelheid van 18Mbps.

Opwaarderen

- Als het nodig is, kun je de ingebouwde programma's opwaarderen.
  Functies, codecs, enz. toevoegen. Breng voor upgrades een bezoek aan de yepp-introductiepagina op http://www.samsung.com.

Continue afspeeltijd van 42 uur

- Dit apparaat maakt gebruik van één AA-alkalinebatterij (LR6). De maximale gebruiksduur bedraagt 42 uur.
  De werkelijke speelduur kan variëren, afhankelijk van het type en de capaciteit van de batterij.

Spraakopname

- U kunt kwalitatief hoogwaardige spraakopnamen maken.

Accessoires

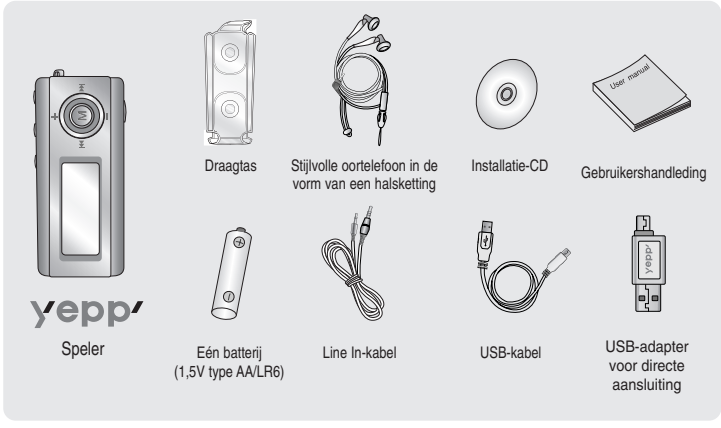

Model	YP-MT6 H	YP-MT6 V	YP-MT6 X	YP-MT6 Z
Interne geheugen	128MB	256MB	512MB	1GB

- De capaciteit van het bruikbare interne geheugen is minder dan aangegeven omdat de interne firmware eveneens een deel van het geheugen gebruikt.
- Het ontwerp van accessoires kan zonder kennisgeving worden aangepast ten behoeve van verbeteringen.

Positie van bedieningselementen

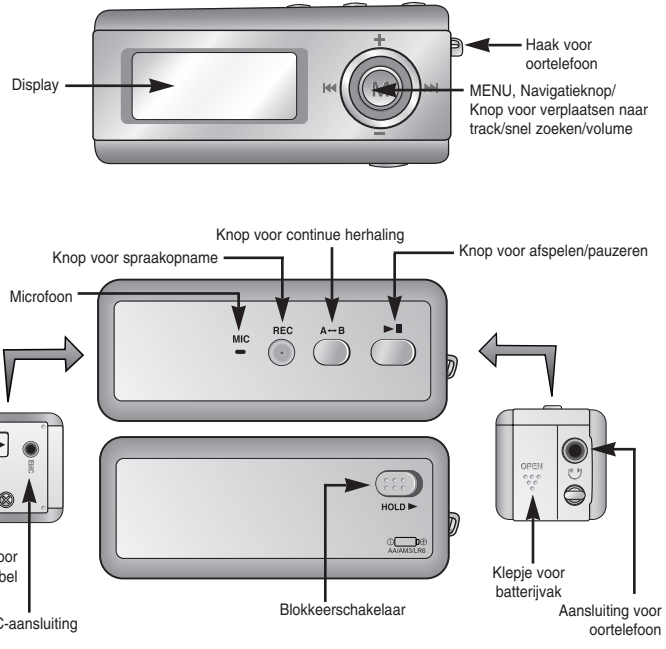

NED

Vervolg...

Display

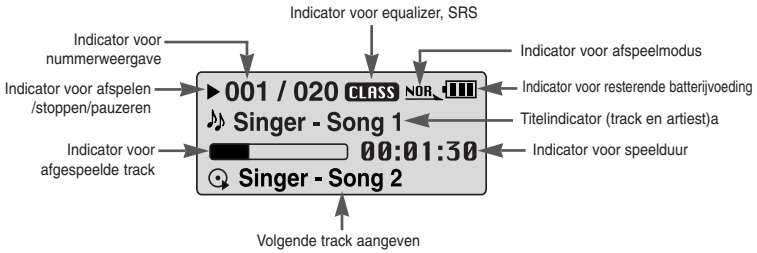

Een batterij plaatsen

1 Schuif het klepje in de richting van de pijl om het klepje te openen**.**

2 Plaats een batterij met de plus- en minpolen in de juiste richting en sluit het klepje door het in de richting van de pijl te duwen, zoals aangegeven.

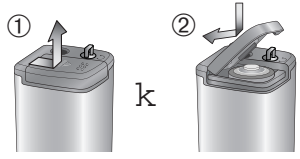

Opmerking

- Plaats geen zware voorwerpen op het klepje.

NED

Systeemvereisten.

Uw pc moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Pentium 200MHz of hoger
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB vrije ruimte op de vaste schijf
- Cd-rom-station (dubbele snelheid of meer)
- Ondersteunde USB-poort (2.0)
- VGA-video.

Opmerking

- Installeer het besturingssysteem in de Administrator-modus voor Windows 2000 of XP. Als u dat niet doet, wordt de installatie niet voltooid.
- Windows ME, 2000 en XP kan het stuurprogramma herkennen zonder dat het meegeleverde programma wordt geïnstalleerd. U moet het programma echter installeren om de yepp te kunnen formatteren en een upgrade van de firmware te kunnen uitvoeren.
- Als het programma voor de YP-MT6 niet is geïnstalleerd in Windows 98, communiceert het niet met uw verwisselbare schijf. U moet eerst het USB-stuurprogramma installeren.

Installeer voordat u de yepp aansluit op de pc eerst het USB-stuurprogramma. Als de meldin "**Add New Hardware Wizard**" wordt weergegeven, drukt u op de knop **[Cancel]** en installeert u het USB-stuurprogramma.

Software installeren

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer **[Install yepp USB Driver]**.

2 Volg de instructies in het venster om de installatie te voltooien.

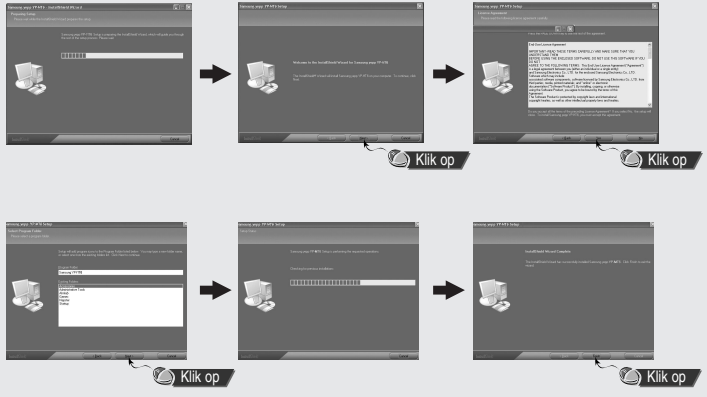

De speler aansluiten op de pc via een USB-kabel

1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.

2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort aan de onderkant van de speler.

- Als u de USB-kabel loskoppelt van uw pc terwijl een opdracht wordt uitgevoerd of terwijl het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd, werkt uw pc mogelijk niet correct.

3 Het USB-stuurprogramma wordt geïnstalleerd en er wordt een bericht weergegeven dat er wordt gezocht naar een nieuw apparaat. Mogelijk is het scherm van de display leeg tijdens de installatie. Ga naar Apparaatbeheer om te controleren of de installatie met succes is voltooid.

4 Bij installatie van het USB-stuurprogramma wordt "Samsung yepp YP-MT6 USB Device" weergegeven onder **[System Properties]** → **[Device Manager]**.

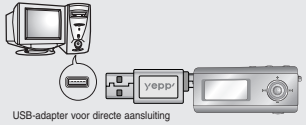

USB-adapter voor directe aansluiting

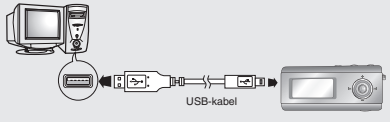
USB-kabel

NED

Het USB-stuurprogramma controleren

Windows 98:
Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung yepp YP-MT6

Windows 2000:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung yepp YP-MT6 USB Device

Windows XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers → Disk Drives → Samsung yepp YP-MT6 USB Device

5 Als het USB-stuurprogramma niet automatisch wordt geïnstalleerd, raadpleegt u de volgende pagina.

Ga naar "Bestanden downloaden/uploaden" als het USB-stuurprogramma is geïnstalleerd.
Voer de volgende stappen uit als het USB-stuurprogramma niet is geïnstalleerd:

Als een fout optreedt bij de installatie van het USB-stuurprogramma

1 Controleer Apparaatbeheer.

Windows 98,ME:
Control Panel → System → Device Manager
Windows 2000:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager
Windows XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager

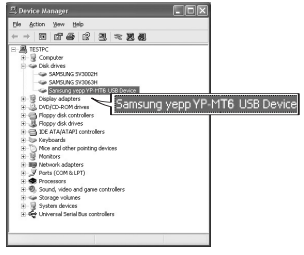

2 Controleer of er een apparaat is voorzien van een uitroepteken of een vraagteken (voor een onbekend apparaat of USB-apparaat).

3 Dubbelklik op het apparaat met het uitroepteken of vraagteken.

Opmerking

- Als u met Windows 2000 werkt en uw versie van Windows herkent het USB-stuurprogramma niet, downloadt en installeert u het meest recente service pack van windowsupdate.microsoft.com
- De installatiemethode kan variëren, afhankelijk van het type pc of besturingssysteem. Neem contact op met uw pc-leverancier of servicecentrum voor nadere informatie over de installatie.
- Als zich fouten blijven voordoen tijdens de installatie van het USB-stuurprogramma, sluuit u de USB-kabel opnieuw aan nadat u het systeem opnieuw hebt opgestart.

NED

Handmatige installatie van USB-stuurprogramma

4 Klik, nadat u het stuurprogramma hebt geselecteerd, op **[Update Driver]**.

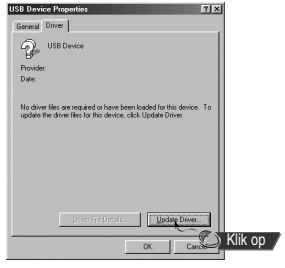

6 Klik op **[Search for a suitable driver for my device]** en klik vervolgens op **[Next]**.

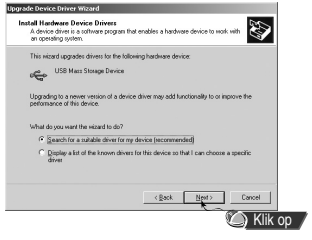
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Klik op

5 Klik op **[Next]**.

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Klik op

7 Klik op **[Next]** om te voltooien.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Klik op

In Windows 98

Volg de instructies in het venster om de installatie te voltooien.

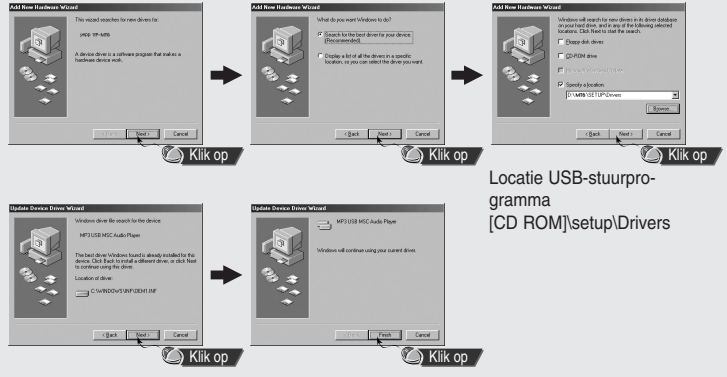

Locatie USB-stuurprogramma
[CD ROM]\setup\Drivers

: Start het systeem opnieuw op om de installatieprocedure te voltooien.

Opmerking

- U kunt geen verwisselbare schijf gebruiken in Windows 98 als het programma YP-MT6 niet is geïnstalleerd. Installeer eerst het USB-stuurprogramma.

NED

Bestanden downloaden/uploaden

1 Sluit de speler aan op uw PC met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

2 Open Windows Verkenner op de pc.

- Verwisselbare schijf wordt weergegeven in Windows Verkenner.

3 Selecteer het bestand dat u wilt opslaan en sleep het naar het pictogram voor de verwijderbare schijf. (In numerieke, alfabetische volgorde)

- Als u de naam van het muziekbestand wijzigt in 001***, 002***, enz. in Windows Verkenner, worden de muziekbestanden afgespeeld op volgorde van nummer.

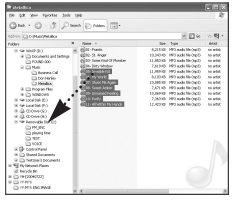

Notice

- Het bericht “WRITING/READING” wordt weergegeven tijdens het downloaden of uploaden van bestanden. Als u de USB-kabel loskoppelt terwijl “WRITING/READING” wordt weergegeven, kan dit leiden tot storingen in het apparaat.
- De volgorde van muziekbestanden is onafhankelijk van de afspeelvolgorde wanneer u een verwisselbare schijf selecteert in Windows Verkenner.

De USB-kabel loskoppelen

Nadat de bestanden zijn verzonden, moet u de kabel op de volgende manier loskoppelen:

1 Dubbelklik op de groene pijl op de taakbalk in de rechterbenedenhoek van het venster.

2 Als het bericht **[Hardware device stopped]** wordt weergegeven, drukt u op de knop **[OK]** en koppelt u de USB-kabel los.

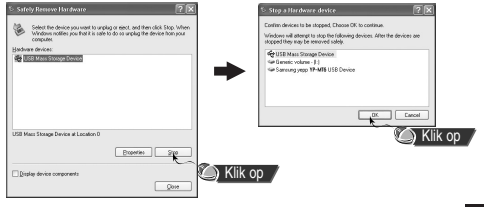

NED

Formatteren

1 Selecteer het pictogram voor de verwijderbare schijf en klik met de rechtermuisknop op **[Format]**.

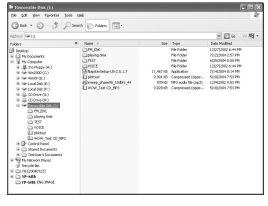

2 Klik op knop **[Start]**.

- Alle opgeslagen bestanden worden geformatteerd.
- U kunt de naam van de verwijderbare schijf wijzigen door **[Volume label]** te selecteren.

Opmerking

- Als u formatteert, worden alle menu-instellingen ingesteld op de beginwaarden.
- Wees voorzichtig: geformatteerde bestanden kunnen niet worden hersteld.

yepp Studio installeren

yepp Studio is het programma waarmee de bestanden kunnen worden geconverteerd en afgespeeld op de pc.

1 Plaats de installatie-cd in het cd-rom-station.
Selecteer **[Install yepp Studio].**

2 Selecteer uw taal.

3 Volg de instructies in het venster om de installatie te voltooien.

- Raadpleeg de Help voor nadere informatie over het gebruik van yepp Studio.

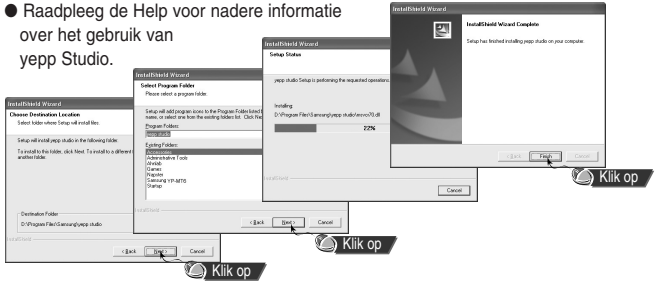

Opmerking

- Als het venster [Register Serial Number] (Serienummer registreren) wordt weergegeven, als u yepp Studio voor het eerst installeert, voert u het serienummer in. Dit kunt u vinden op de achterkant van de speler.

U kunt als volgt de Help bekijken in yepp Studio

Voer yepp Studio uit en druk op F1.

- De Help wordt weergegeven.

Verplaats de pijl naar de bovenkant van yepp Studio en klik met de rechtermuisknop. Het volgende selectievenster wordt weergegeven.

- Klik op Help om het Help-venster weer te geven.

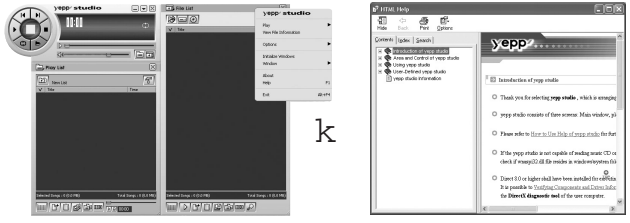

Opmerking

- De muziekherkenningstechnologie en bijbehorende gegevens worden geleverd door Gracenote en Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB is een gedeponeerd handelsmerk van Gracenote. Het Gracenote-logo en -logotype, het Gracenote CDDB-logo en –logotype, en het logo "Powered by Gracenote CDDB" zijn handelsmerken van Gracenote. Music Recognition Service en MRS zijn servicemerken van Gracenote.

NED

Muziek afspelen en het apparaat uitschakelen

Apparaat in-/uitschakelen

Inschakelen: Druk op de knop ▶II om het apparaat in te schakelen.
Uitschakelen: Druk op de knop ▶II en houd deze ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Muziek afspelen

Druk op de knop ▶II.

- Het afspelen wordt gestart.

Muziek tijdelijk onderbreken

Druk op de knop ▶II om het afspelen tijdelijk te onderbreken.

- Als u niet binnen 10 seconden op een knop drukt (deze tijd kan worden aangepast via de instellingen), wordt de yepp automatisch uitgeschakeld.
- Druk, terwijl de pauzestand actief is, kort nogmaals op ▶II om het afspelen te hervatten.

Volume instellen

Duw de joystick omhoog of omlaag om het volume aan te passen tussen 00 en 30.

Opmerking

- Als de bestandsnaam niet correct wordt weergegeven, gaat u naar **[Settings] → [Display] → [Language]** en wijzigt u de taalinstelling.Als de taalinstelling wordt gewijzigd, verandert ook de taal van het menuscherm.
- WMA-bestanden kunnen alleen als muziekbestanden worden afgespeeld bij een compressiewaarde van 48Kbps-192Kbps.
- In dit menu kunt u de uitschakelingstijd instellen.

HOLD-functie

In de blokkeerstand (HOLD) zijn alle knoppen uitgeschakeld.

Schuif de -schakelaar op de speler in de richting van de pijl.

✻ Wanneer op een knop wordt gedrukt, verschijnt het bericht " HOLD!" op het LCD-scherm.

Spraakopname maken

NED

✻ Als u vanuit de modus Voice wilt overschakelen naar andere modi, raadpleegt u "Andere modus kiezen".

1 Druk op de knop **REC** en houd deze ingedrukt om de spraakopname te starten.

2 Druk nogmaals op de knop **REC** om de opname te stoppen en het spraakbestand op te slaan.

Opmerking

- De bestanden worden opgenomen in de volgorde V001,V002..... en na het opnemen opgeslagen als WAV-bestand in de map VOICE.
- Als het geheugen vol is, wordt het maken van een spraakopname automatisch gestopt.

✻ Als u vanuit de modus LINE_ENC wilt overschakelen naar andere modi, raadpleegt u "Andere modus kiezen".

1 Sluit de audiouitgang van de externe audiobron (of de Line Out-uitgang) via de lijnkabel aan op de ENC-aansluiting op het apparaat.

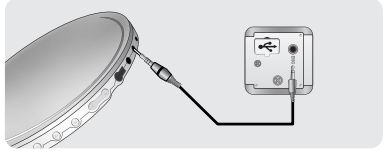

2 Druk op de knop **REC** en houd deze ingedrukt om de MP3-codering te starten.

- Als u op de knop ▶II drukt, wordt de codering tijdelijk onderbroken en als u nogmaals op de knop ▶II drukt, wordt de codering hervat.

3 Als u op de knop **REC** drukt tijdens de codering, wordt de codering gestopt en wordt een coderingsbestand gemaakt.

- De bestanden worden opgenomen in de volgorde L001,L002..... en na het opnemen opgeslagen als MP3-bestanden in de map LINE_ENC.

Opmerking

- De bitsnelheid kan worden ingesteld op een waarde tussen 32Kbps en 128Kbps.
- U kunt het volume bijstellen terwijl u de codering in de gaten houdt.

Opmerking

- Koppel de Line In-kabel niet los tijdens het coderen.
- Als de batterij niet voldoende is opgeladen, kan de speler het bestand niet volledig coderen.
- Stel het volume van de externe audiobron in op een geschikt niveau en codeer het geluid. Als het volume te hoog is, laat de geluidskwaliteit mogelijk te wensen over.

Zoeken naar specifieke gedeelten tijdens het afspelen

- Duw de joystick naar links of naar rechts tijdens het afspelen om te zoeken naar het gedeelte waarnaar u wilt luisteren.
- Laat de joystick weer los om het normaal afspelen te hervatten.

Tracks wijzigen tijdens het afspelen

- Zet de joystick kort in de stand ▶▶I tijdens het afspelen om de volgende track af te spelen.
- Duw de joystick kort naar de stand I◀◀ binnen 5 seconden na het begin van het afspelen om naar de vorige track te gaan en deze af te spelen. Duw de joystick kort naar de stand I◀◀ na meer dan 5 seconden na het begin van het afspelen om de huidige track af te spelen vanaf het begin.

Tracks wijzigen nadat het afspelen is gestopt

- Duw de joystick naar links of rechts in de stopstand om naar de vorige/volgende track te gaan.

Opmerking

- VBR(Variable Bit Rate)-bestand: Een bestand waarbij continue de compressiewaarde wordt gewijzigd, afhankelijk van het type geluid, zoals de toonhoogte, in het bestand.
- In het geval van een VBR-bestand kunt u niet naar de vorige track gaan en deze afspelen zelfs al drukt u I◀◀ binnen 5 seconden na het begin van het afspelen op de joystick.
- Bestanden die zijn gedownload in MP2 of MP1 en waarvan de bestandsextensie is gewijzigd in MP3, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.

Continue herhaling

Beginpunt

Druk tijdens het afspelen van muziekbestanden kort op de knop **A↔B** aan het van de herhalingslus die u wilt instellen.

De aanduiding **A↔** wordt weergegeven op het display.



Eindpunt

Druk nogmaals kort op de knop **A↔B** aan het einde van de lus.

De aanduiding **A↔B** wordt weergegeven op het display. De lus wordt telkens opnieuw afgespeeld.



Opmerking

- Druk kort op de knop A↔B om de lus te annuleren.
- De functie voor continue herhaling (Loop Repeat) wordt automatisch uitgeschakeld als u snel gaat zoeken met behulp van de knoppen ⏮, ⏭.

MENU-opties

Druk op de knop en houd deze ingedrukt om naar de MENU-modus te gaan.

Gebruik de toets −,+ om te navigeren en druk kort op de toets om het gewenste menu te selecteren.

Houd de toets ingedrukt om de MENU-modus af te sluiten.

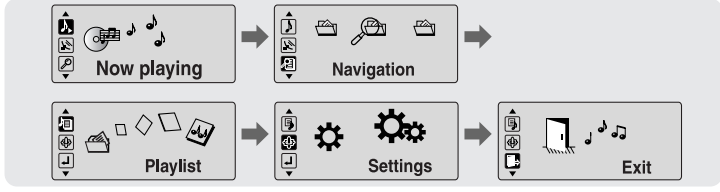

- Now playing : Voor het controleren van de track die momenteel wordt afgespeeld.
- Navigation : Naar navigatiemodus gaan
- Playlist : Alleen de gewenste bestanden afspelen
- Settings : De functies van de speler instellen
- Exit : MENU verlaten.

Opmerking

- De Menumodus wordt geannuleer als niet binnen 15 seconden op een knop wordt gedrukt
- De taal in het menuscherm kan worden gewijzigd met [Settings] → [Display] → [Language].

NED

U kunt op eenvoudige wijze naar bestanden of schakelmodi zoeken met de navigatiefunctie.

1 Druk op de knop om naar de navigatiemodus te gaan of druk op de knop en houd deze ingedrukt om naar Menu te gaan en vervolgens Navigation te selecteren in het menu.

2 Selecteer het bestand of de map die u wilt afspelen.

- ⏮ : Naar een map van een hoger niveau gaan.
- ⏭ : Naar een map van een lager niveau gaan.
- ➖, ➕ : Naar een bestand of map in dezelfde directory gaan.
- : Naar het eerstvolgende lagere mapniveau gaan.
  Als er een map van een lager niveau bestaat, wordt het geselecteerde bestand opgenomen in de afspeellijst.

3 Druk op de knop ▶II.

- Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.



Note

- Druk op de knop en houd deze ingedrukt in de navigatiemodus om de navigatiemodus af te sluiten.

Andere modus kiezen

U kunt als volgt een andere modus kiezen.
Bijvoorbeeld om over te schakelen vanuit de spraakmodus naar de muziekmodus

1 Druk op de knop in de Voice-modus.



2 Gebruik ⏮ om naar de bovenliggende map te gaan.



3 Gebruik ➖, ➕ om naar het gewenste muziekbestand te gaan en druk op de knop ▶II.

- Zodra de muziekmodus wordt ingeschakeld, wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.



NED

Map afspelen/vrijgeven

Map afspelen

1 Druk op de knop om naar de navigatiemodus te gaan.

2 Gebruik ➖,➕ om naar de gewenste map te gaan en druk op de knop ▶II.

- Als " 🗀 " wordt weergegeven, wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.



Afspelen van map vrijgeven

1 Druk op de knop tijdens het afspelen van de map om naar de navigatiemodus te gaan.

2 Gebruik ➖,➕ om naar het gewenste bestand te gaan en druk op de knop ▶II.

- Nadat het afspelen van de map is vrijgegeven, wordt de markering " ♪ " weergegeven en wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.



Afspeellijst instellen

- Ga naar het gewenste bestand in de navigatiemodus en druk vervolgens op de knop .
  - Het geselecteerde bestand wordt gemarkeerd.
  - Ga naar het gemarkeerde bestand in de navigatiemodus en druk vervolgens op de knop om de opname in de afspeellijst ongedaan te maken.



NED

Afspeellijst afspelen

1 Druk op de knop A↔B en houd deze ingedrukt in de muziekmodus of selecteer Playlist in het menu.

- De ingestelde afspeellijst wordt weergegeven.

2 Ga naar het bestand dat u wilt afspelen en druk vervolgens op de knop ▶II.

- De markering " 🎵 " wordt weergegeven en het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

1 Selecteer de optie **Settings** in het MENU. (raadpleeg “MENU-opties”)

2 Gebruik ➖, ➕ in Settings om naar de gewenste functie te gaan en druk op de knop om deze te selecteren.

● U kunt naar een vorig menu gaan door ⏮ te gebruiken of op Return te drukken.

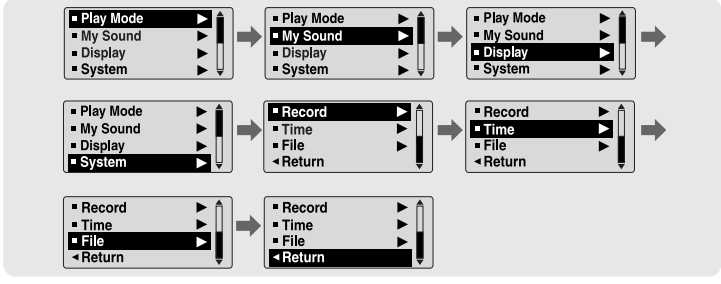

1 Selecteer de **Play Mode** onder Settings.

2 Gebruik ➖, ➕ in de afspeelmodus om naar de gewenste modus te gaan en druk op de knop om te selecteren.



● Normal: Speel alle tracks in volgorde één keer af.
● Repeat one: Herhaal één track.
● Repeat all: Herhaal alle tracks.
● Shuffle: Speel tracks in willekeurige volgorde af.
● Intro: Luister 10 seconden lang naar het eerste stukje van alle opgeslagen tracks.
● Return: Hiermee gaat u naar een vorig menu.

NED

1 Selecteer **My Sound** onder Settings.

2 Gebruik ➖,➕ in My Sound om naar de gewenste geluidsmodus te gaan en druk op de knop .



Voorinstelling EQ

- Gebruik ➖,➕ om naar het gewenste geluidsmodus te gaan en druk op de knop .
- **SRS → TruBass → WOW → Normal → Classic → Jazz → Rock → User**
- Selecteer User EQ Set om de EQ in te stellen op de gewenste stand.

Bas versterken

- Gebruik ➖,➕ om Bass Booster On of Off te selecteren en druk vervolgens op de knop .
- De functie Bass Booster wordt alleen toegepast als u Normal, Classic, Jazz of Rock selecteert bij Preset EQ.
- **On:** Als de muziek wordt afgespeeld, wordt de bas versterkt weergegeven in de vooraf ingestelde geluidsmodus.
- **Off:** De muziek wordt afgespeeld in de vooraf ingestelde geluidsmodus.



WOW instellen

- Gebruik ➖,➕ om naar de gewenste SRS-functie te selecteren en druk op de knop .
- De functie SRS wordt alleen toegepast als u SRS, TruBass of WOW selecteert bij Preset EQ.

- **SRS :** U hoort nu 3D-stereogeluid.
  Gebruik ➖,➕ om SRS in te stellen op een waarde tussen 0 en 10.
- **TruBass :** Dit is een functie voor het versterken van de bas, waardoor een voller geluid mogelijk wordt.
  Gebruik ➖,➕ om TruBass in te stellen op een waarde tussen 0 en 10.
- **Focus :** Hiermee kunt u genieten van een helderder geluid tijdens het afspelen.
  Gebruik ➖,➕ om Focus in te stellen en druk op de knop .
  High → Middle → Low
- **Optimum :** Hiermee optimaliseert u de SRS-function voor het apparaat dat is aangesloten op het hoofdsysteem.
  Gebruik ➖,➕ om naar het gewenste apparaat te gaan en druk op de knop .
  Earphone → Headphone → Speaker → Carpack







NED

User EQ instellen



- Als User wordt geselecteerd in Preset EQ, kan EQ worden ingesteld op uw voorkeursstand bij User EQ Set.
- Gebruik ▬,✚ om naar rechts of links te gaan en g ebruik ⏮,⏭ om het niveau aan te passen.
  Druk op de knop nadat u de instelling hebt uitgevoerd.

Opmerking

- SRS(●) WOW is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
  WOW technologie is geinkorporeerd met verlof van de licentiehouder SRS Labs, Inc.
- Stel het volume in op een geschikt niveau, aangezien het volume hoger kan worden als de functie SRS is ingeschakeld.
- Dit apparaat ondersteunt samplingfrequenties van 32KHz, 44.1KHz of 48KHz.
- De SRS-functie is niet ingesteld voor bestanden met spraakopname.

Selecteer de optie **Display** onder Settings.

Scroll Speed

- Gebruik ▬,✚ om de schuifsnelheid in te stellen op een waarde tussen X1 en X5. Hiermee kunt u de snelheid aanpassen waarmee de tracktitel beweegt.

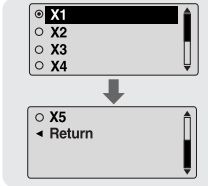

Display Time

- Gebruik ▬,✚ om de weergavetijd te selecteren.
- **Count Up:** Huidige afspeeltijd wordt weergegeven.
- **Count Down:** Resterende tijd voor afspelen wordt weergegeven.
- **Total Time:** Totale afspeeltijd wordt weergegeven.



NED

Backlight (Achtergrondverlichting)

[Jog]

- Gebruik ➖,➕ om de verlichtingstijd in te stellen op een waarde tussen Off en 60 seconden.
- Als deze optie is ingesteld op On, blijft de verlichting continu branden.

[LCD]

- Gebruik ➖,➕ om de uitschakeltijd voor het LCD-scherm in te stellen op een waarde tussen Off en 60 seconden.
- Als deze optie is ingesteld op On, blijft de verlichting continu branden.

Contrast

- Gebruik ➖,➕ om het contrast van het scherm in te stellen op een waarde tussen 0 en 10.



Tag

- Gebruik ➖,➕ om Tag On of Off te selecteren.
- **On:** De labelinformatie wordt weergegeven als het muziekbestand dergelijke informatie bevat.
  De bestandsnaam wordt weergegeven als het muziekbestand dergelijke informatie niet bevat.
- **Off:** De naam van het muziekbestand wordt weergegeven.

NED

Language

- Gebruik ➖,➕ om de taal voor het weergeven van labelinformatie en het menu te selecteren.
- **Chinese(S) → Chinese(T) → English → French → German → Italian → Japanese → Korean → Rusian → Spanish**

Information

- Gebruik ➖,➕ om de gewenste weergave van het weergavescherm te selecteren.
- **Folder (Map)**: Mapnaam wordt weergegeven op het weergavescherm.
- **Next song (Volgend nummer)**: Het volgende nummer wordt weergegeven op het weergavescherm.



Systeem instellen

Selecteer **System** onder Settings.

Resume

- Gebruik ➖,➕ om Resume On of Off te selecteren.
- **On:** Het afspelen van muziek wordt hervat vanaf het punt waar u was gebleven toen u de weergave stopte.
- **Off:** Het afspelen van muziek wordt hervat vanaf het begin.



Default vol

- Gebruik ➖,➕ om het standaardvolume in te stellen op een waarde tussen 0 en 30 (maximum).
- Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld nadat u het volume hebt afgesteld op een waarde boven de standaardwaarde, wordt de muziek afgespeeld op het standaardvolume.
- Als het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld nadat u het volume had afgesteld op een waarde onder de standaardwaarde, wordt de muziek afgespeeld op het volume waarop eerder werd afgespeeld.



Default Set

- Gebruik ➖,➕ om Yes of No te selecteren voor Default Set.
- **Yes :** Alle geselecteerde instellingen worden geïnitialiseerd.
- **No :** Alle geselecteerde instellingen blijven ongewijzigd.



NED

Beep

- Gebruik ➖,➕ om Beep On of Off te selecteren.
- **On (Aan)**: Er klinkt een pieptoon als u op de knop drukt.
- **Off (Uit)**: Er klinkt geen pieptoon als u op de knop drukt.



About

- Als u About selecteert, kunt u de versiegegevens, het totale aantal opgeslagen nummers en de resterende capaciteit bekijken.



Selecteer **Record** onder Settings.

Bitrate

- Gebruik ➖, ➕ om de gewenste bitsnelheid voor codering in te stellen.
- Als u muziek omzet naar een MP3-bestand, kunt u een van de volgende bitsnelheden selecteren: 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps en 128Kbps.

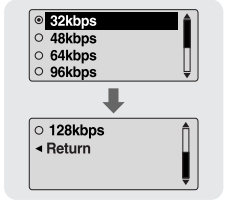

AutoSync

- Gebruik ➖, ➕ om de tijd voor automatische synchronisatie (AutoSync Time) in te stellen op een waarde tussen 1 en 5 seconden.
- AutoSync Time is een functie voor het scheiden en opslaan van MP3-bestanden als er gedurende een vooraf ingesteld tijdsbestek geen geluid klinkt tijdens MP3-codering.
- In de instelling SYNC 1, stopt de codering wordt overgeschakeld naar de muziekmodus als er gedurende meer dan 1 seconden geen geluid klinkt tijdens de codering.
- Als AutoSync Time is ingesteld op Off, stopt de codering niet, zelfs niet als er geen geluid te horen is, maar wordt deze als één bestand opgeslagen.



Selecteer **Time** onder Settings.

Power Off

- Gebruik ➖, ➕ om de uitschakeltijd in te stellen op een waarde tussen 0 en 30 minuten.
- Als niet op een knop wordt gedrukt nadat het afspelen is gestopt, wordt de speler automatisch uitgeschakeld na de ingestelde tijdsduur.
- Als deze optie is ingesteld op Off, wordt de speler niet automatisch uitgeschakeld.



Auto Sleep

- Gebruik ➖, ➕ om de Slaapstand in te stellen op 15, 30, 60, 90 of 120. De speler wordt nu automatisch uitgeschakeld na de tijd die u hebt ingesteld.
- De beschikbare opties voor de inschakeltijd van de slaapstand zijn 15, 30, 60, 90 en 120 minuten. Na de ingestelde tijd wordt de speler automatisch uitgeschakeld.
- Als deze optie is ingesteld op Off, wordt de speler niet automatisch uitgeschakeld.



Intro Time

- Gebruik ➖, ➕ om de introtijd in te stellen op een waarde van 10, 20, 30 of 60 seconden.
- Als u de introfunctie selecteert, wordt het begin van alle bestanden afgespeeld gedurende het aantal ingestelde seconden.



NED

Selecteer **File** onder Settings.

Verwijderen

1 Selecteer de optie **Delete** onder File.

2 Gebruik −,+ om naar het bestand te gaan dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op de knop .

3 Gebruik −,+ om naar Confirm te gaan en druk vervolgens op de knop .

● Het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

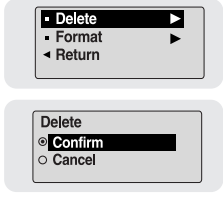

Formatteren

1 Selecteer de optie **Format** onder File.

2 Gebruik −,+ om naar Confirm te gaan en druk vervolgens op de knop .

● De speler wordt geformatteerd.

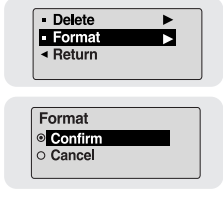

Opmerking

- Bij het formatteren van het geheugen worden alle bestanden verwijderd.
- U wordt geadviseerd de formattering uit te voeren op een pc waarop het meegeleverde programma is geïnstalleerd aangezien de formattering in het menu veel tijd in beslag kan nemen.

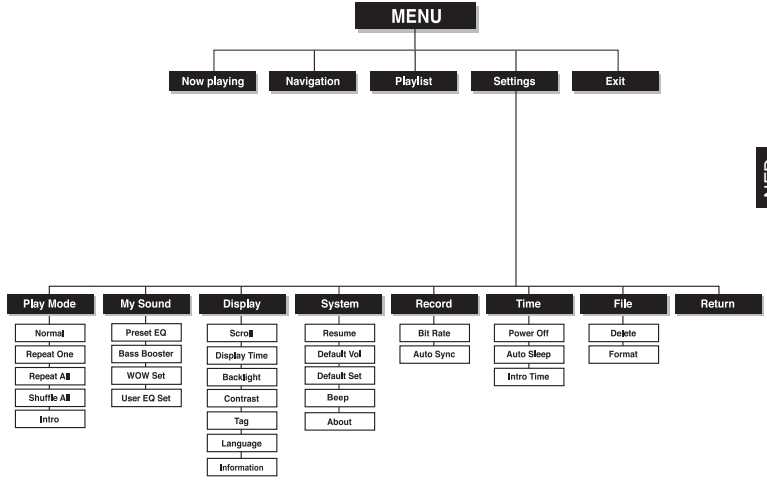

● Gebruik de knop om te navigeren en te selecteren.

De software werkt niet.

- Raadpleeg de aanbevolen pc-specificaties.

De speler werkt niet en het LCD-scherm is leeg.

- Controleer de capaciteit van de batterij
- Controleer of de batterij correct is geplaatst (plus- en minpool in de juiste richting)
- Voer, nadat u de speler hebt aangesloten op de pc, YP-MT6 Update uit op het bureaublad om een update van het product uit te voeren.

In de afspeelmodus wordt geen muziek weergegeven nadat de knop ▶II is ingedrukt.

- Controleer of er MP3- of WMA-bestanden zijn opgeslagen in het interne geheugen.
- Controleer of de blokkeerknop (HOLD) is ingeschakeld.

Er kunnen geen bestanden worden gedownload.

- Controleer of het stuurprogramma correct is geinstalleerd op de computer.
- Controleer de verbinding tussen yepp en computer.
- Controleer en/of vervang de batterij en zet de yepp aan.
- In het besturingssysteem is het aantal bestanden dat u kunt opslaan beperkt. Sla uw muziekbestanden op door een submap te maken.
- Controleer of het geheugen vol is.

De achtergrondverlichting werkt niet.

- Controleer de instelling voor de achtergrondverlichting.
- Als de batterij bijna leeg is, gaat de achtergrondverlichting uit.

De knoppen werken niet.

- Controleer de instelling van de blokkeerschakelaar.
- Verwijder de batterij en plaats deze vervolgens opnieuw.

De speler wordt steeds uitgeschakeld.

- In de stopmodus wordt de stroom automatisch na tien seconden uitgeschakeld (instelling kan worden gewijzigd).
- Controleer of er bestanden zijn opgeslagen op de yepp.

Er is iets mis met de speelduur die wordt weergegeven in de afspeelmodus.

- Het bericht "VBR SONG" wordt weergegeven als een VBR-bestand (Variable Bit Rate. Variabele bitsnelheid) wordt afgespeeld.

LCD-venster is donker.

- Controleer het contrast.

De bestandsnaam wordt niet correct weergegeven.

- Ga naar **[Settings] → [Display] → [Language]** in het menu en wijzig de taalinstelling.

Er is een bestand opgeslagen op de yepp, maar "No File" (Geen bestand) wordt weergegeven op het scherm.

- Gebruik, nadat u hebt gecontroleerd of de map wordt afgespeeld de navigatiefunctie om van map te veranderen.
- Voer, nadat u de speler hebt aangesloten op de pc, YP-MT6 Update uit op het bureaublad om een update van het product uit te voeren.

Ik kan de speler niet goed aansluiten op de pc.

- Win98 : probeer opnieuw verbinding te maken nadat u het stuurprogramma voor de yepp hebt geïnstalleerd.
- WinME : verwijder het stuurprogramma voor de yepp en klik op Start op het bureaublad op Windows Update uit te voeren. Voer, nadat u belangrijke updates en service packs hebt geselecteerd, de optie Alles bijwerken uit.
- Win2000/XP : probeer opnieuw verbinding te maken nadat de pc opnieuw hebt opgestart.

Specificaties

Model	YP-MT6
Capaciteit van intern geheugen	128MB(YP-MT6 H), 256MB(YP-MT6 V), 512MB(YP-MT6 X), 1GB(YP-MT6 Z)
Voltage	1.5V X 1 (AA/LR6-alkalinebatterij)
Speelduur	tot 42 uur (alkalinebatterij, MP3 128Kbps, volumeniveau 20)
Afmetingen/gewicht	25.2 X 60.8 X24.2 mm / 36 g (zonder batterij)
Behuizing	Zink/kunststof/aluminium
Signaal-ruisverhouding	89dB met 20KHz LPF
Uitgangsvermogen oortelefoonaansluiting	5mW/CH (16Ω)
Uitvoerfrequentiebereik	20Hz~20KHz
Temperatuurbereik bediening	-5 ~ +35°C(23~95°F)
Ondersteunde bestandsindelingen	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, ASF (8Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg

Op dit apparaat en de gebruiksaanwijzing rusten intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van derden. Het gebruiksrecht van de gelicentieerde inhoud is beperkt tot niet-commercieel gebruik door eindgebruikers. Commercieel gebruik hiervan is niet toegestaan.
Het gebruiksrecht beperkt zich tot dit apparaat en strekt zich niet uit tot andere niet-gelicentieerde onderdelen of processen die voldoen aan ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3 en die in combinatie met dit product gebruikt of verkocht zijn. De licentie beperkt zich tot het gebruik van dit product voor het encoderen en/of decoderen van geluidsbestanden die voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3. Deze licentie houdt geen overdracht van rechten in voor producteigenschappen of -functies die niet voldoen aan ISO/IEC 11172-3 of ISO/IEC 13818-3.